


液体用フローコントローラー クイックスタートガイド

LC シリーズ

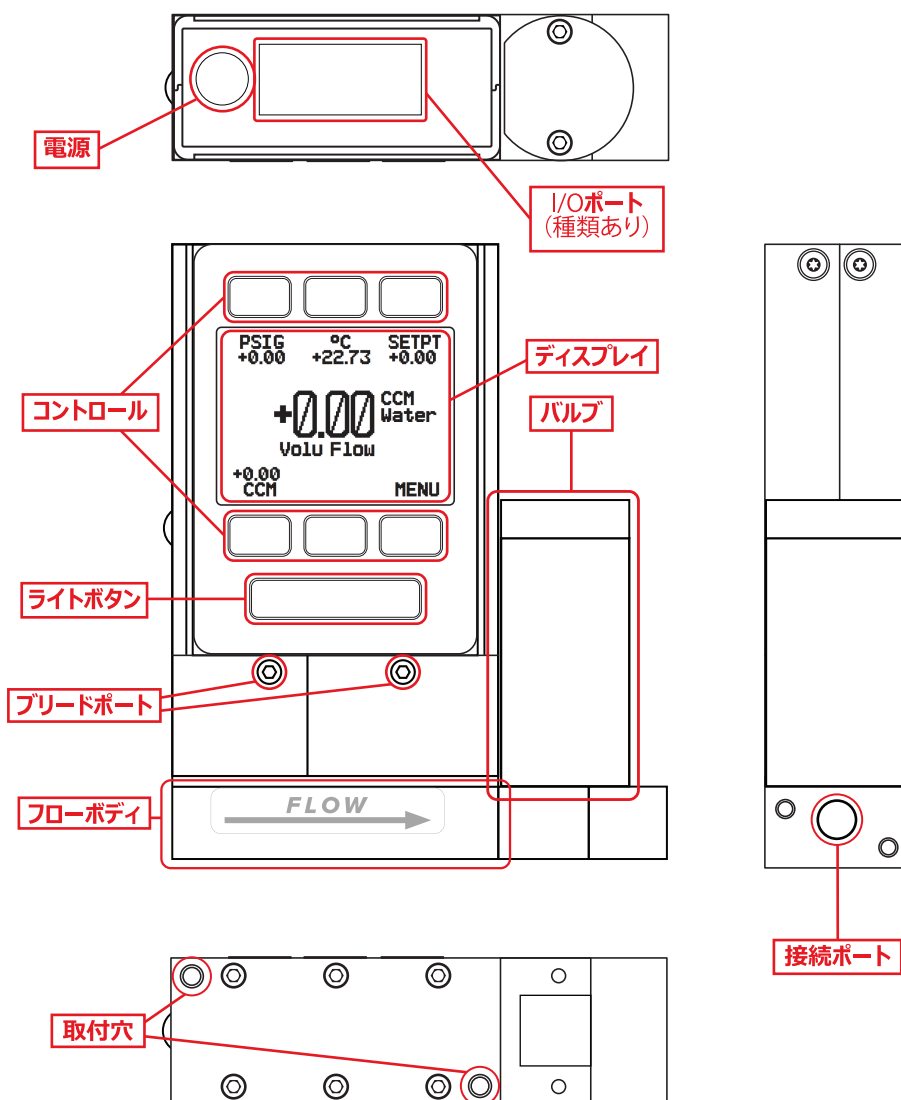

A Halma company




通常マニュアルのダウンロードはこちら

<https://alicat.jp/manuals/>

ボックス内容:


- Alicatデバイス本体
- NISTトレーサブル校正証明書
- オプションの付属品
(ケーブル、電源アダプター、フィルター)

はじめに:

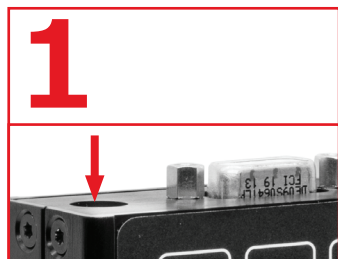


電源

電源入力はデバイス上部にあります。ほとんどのデバイスは12~24Vdc、1Aを必要とします。詳しくは説明書の「電源と信号接続」をご覧ください。

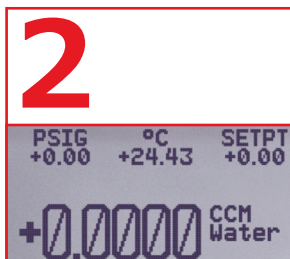

Tare (風袋引き)


デバイスを設置する前に、少なくとも2秒以上、自動風袋引き機能により値がゼロになることを確認してください(風袋引き)。

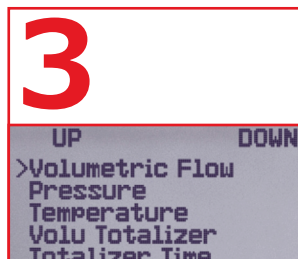


単位

適切な単位の選択: MENU → SETUP → SENSOR → ENGINEERING UNITS。

接続準備:

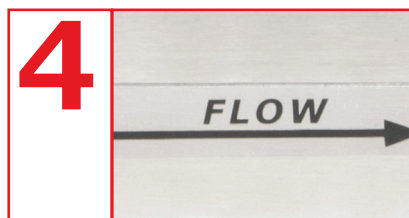

流れの方向が本体に表示されている矢印と同じ方向であることを確認してください。気泡がデバイスに入り続ける可能性がある場合、大型バルブコントローラー (LCR-Series) 以外のデバイスは上下逆に設置することもできます。

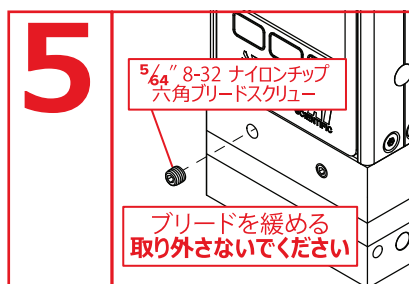

デバイスを設置し、流体を流します。
気泡を取り除く方法:

- 流体を流す
- 上流側のブリードポートのネジをゆっくりと緩め、圧力で液体が漏れ出したら止める
- フローボディを軽く叩く

デバイスが反転している場合、ブリードポートを使用しないでください

お問合せは正規代理店 日本スターテクノ株式会社までご連絡ください。



日本スターテクノ株式会社
Japan Star Techno Co., Ltd.

TEL 06-4397-4571



通常マニュアルのダウンロードはこちらから

▶ <https://alicat.jp/manuals/>