


ポータブルマスフローメーター クイックスタートガイド

MB・MBS・MWB・MBQ シリーズ



A Halma company

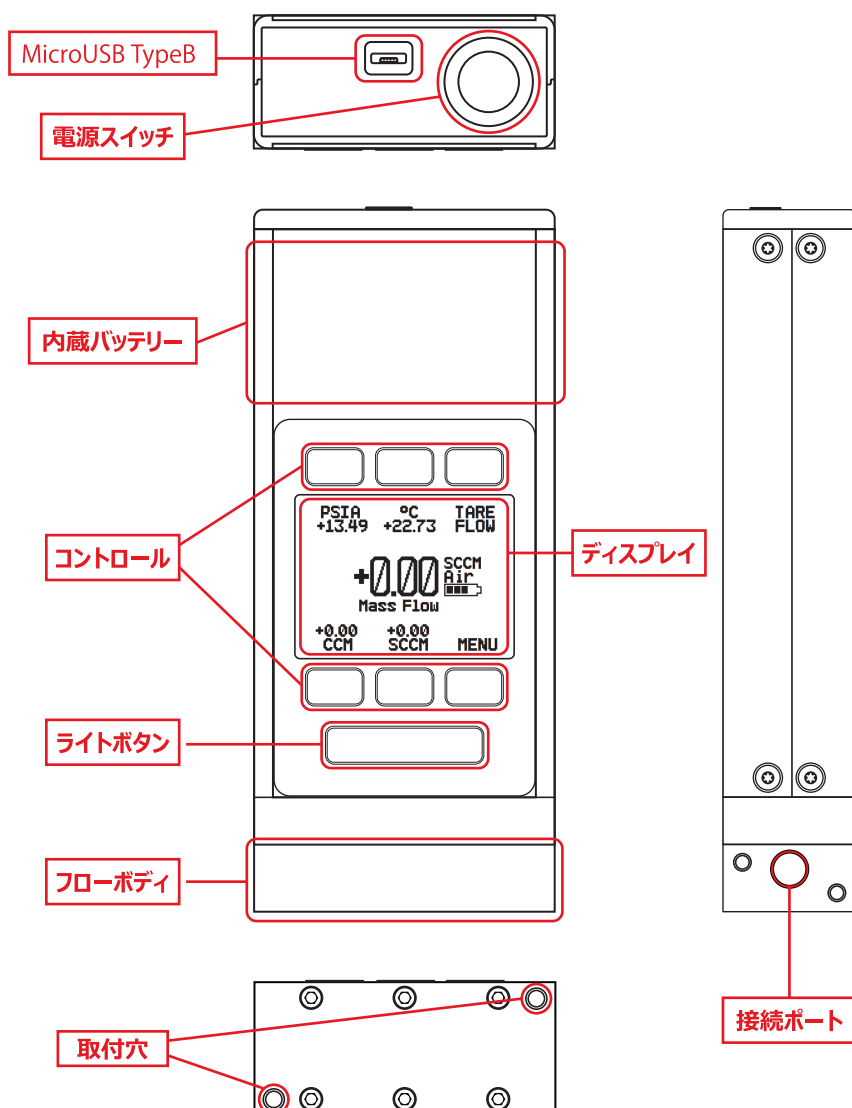

通常マニュアルのダウンロードはこちら

<https://alicat.jp/manuals/>

ボックス内容:

- Alicatデバイス本体
- NISTトレーサブル校正証明書
- 電源・通信ケーブル
- オプションの付属品 (フィルター、フィッティング)

はじめに:


1



電源

バッテリーは部分的に充電された状態で出荷されます。フル充電後は最大18時間使用可能です。最速で充電するには、付属の電源ケーブルとACアダプターをご使用ください。


2

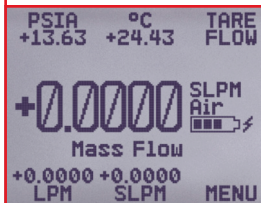

Tare (風袋引き)


デバイスを設置する前にメイン画面のTARE FLOWボタンを押してください。値がゼロになります (風袋引き)。

3

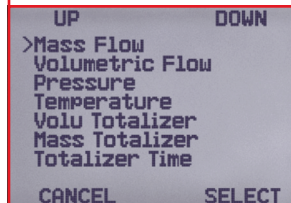

ガスと単位

使用するガスの選択: MENU → SETUP → ACTIVE GAS。適切な単位の選択: MENU → SETUP → SENSOR → ENGINEERING UNITS。

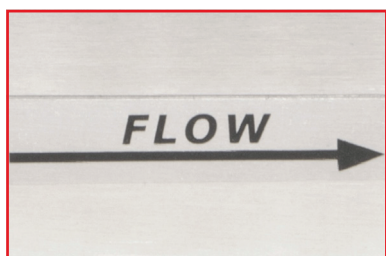

シリーズ	最大ライン圧	最大差圧
MB, MBS	145 PSIG	75 PSID
MWB	45 PSIG	10 PSID
MBQ	305 PSIG	75 PSID

接続準備:

4

流れの方向が本体に表示されている矢印と同じ方向であることを確認してください。

5

上表の圧力に関する要件を確認し、デバイスをプロセスに接続してください。

お問合せは 正規代理店 日本スターテクノ株式会社までご連絡ください。



日本スターテクノ株式会社
Japan Star Techno Co., Ltd.

TEL 06-4397-4571



通常マニュアルのダウンロードはこちらから

▶ <https://alicat.jp/manuals/>