


差圧計 クイックスタートガイド

P シリーズ



A Halma company

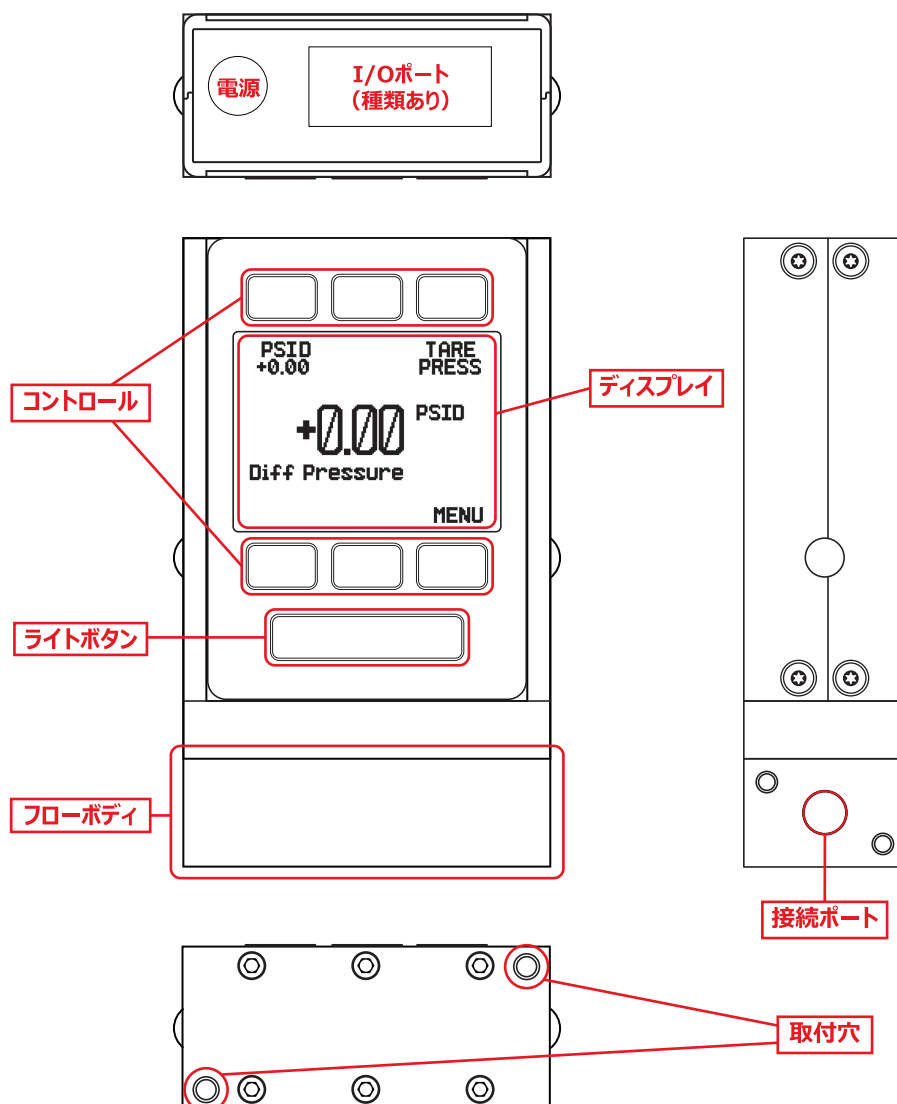

通常マニュアルのダウンロードはこちら


<https://alicat.jp/manuals/>

ボックス内容：

- Alicatデバイス本体
- NISTトレーサブル校正証明書
- オプションの付属品
(ケーブル、電源アダプター、フィルター)

はじめに：


1

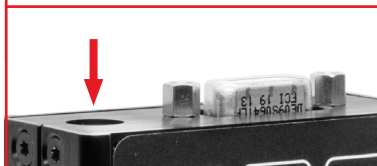

電源

電源入力はデバイス上部にあります。ほとんどのデバイスは12~24Vdc、40mAを必要とします。詳しくは説明書の「電源と信号接続」をご覧ください。


2

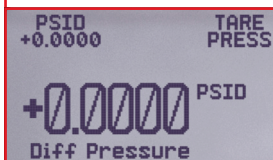

Tare (風袋引き)


デバイスを設置する前にメイン画面のTAREボタンを押してください。値がゼロになります (風袋引き)。

3

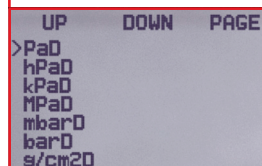

単位

適切な単位の選択：MENU→SETUP→SENSOR→ENGINEERING UNITS。

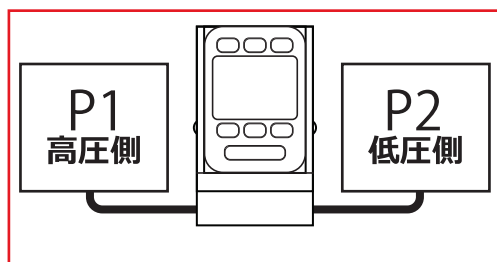

警告：破損圧力はデフォルトフルスケールの3倍です。

接続準備：

4

センサーポートは左側がP1、右側がP2です。正圧の差圧を測定する場合、圧力の高い方が左側に接続されていることを確認してください。

お問合せは正規代理店 日本スターテクノ株式会社までご連絡ください。



日本スターテクノ株式会社
Japan Star Techno Co., Ltd.

TEL 06-4397-4571



通常マニュアルのダウンロードはこちらから

▶ <https://alicat.jp/manuals/>