


圧力計 クイックスタートガイド

P シリーズ
ゲージ圧または絶対圧対応

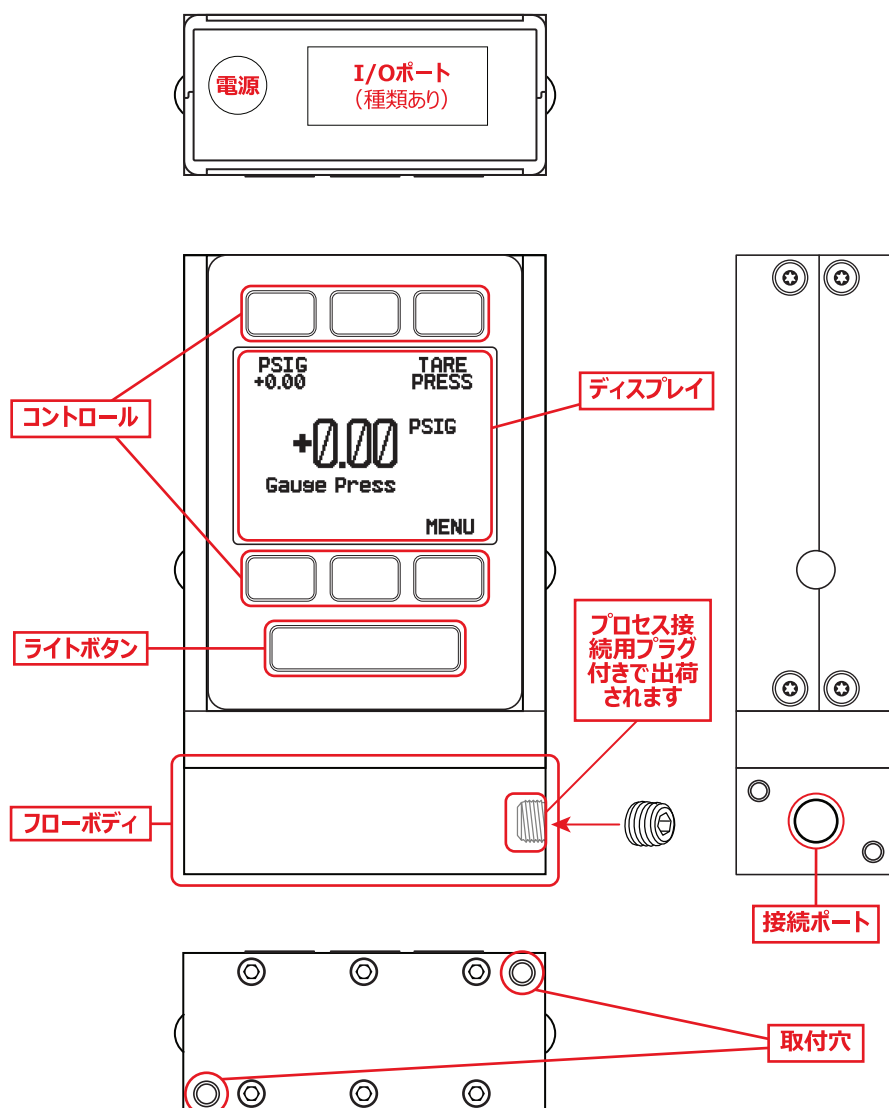

A Halma company




通常マニュアルのダウンロードはこちら

<https://alicat.jp/manuals/>

ボックス内容:

- Alicatデバイス本体
- NISTトレーサブル校正証明書
- オプションの付属品
(ケーブル、電源アダプター、フィルター)

はじめに:

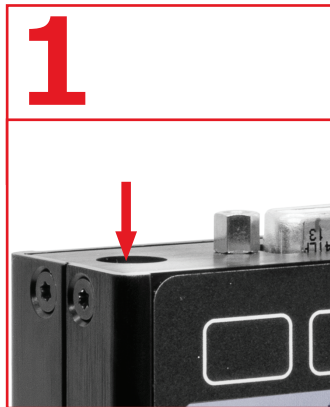

電源


電源入力はデバイス上部にあります。ほとんどのデバイスは12~24Vdc、40mAを必要とします。詳しくは説明書の「電源と信号接続」をご覧ください。



Tare (風袋引き)

デバイスを設置する前にメイン画面のTAREボタンを押してください。値がゼロになります* (風袋引き)。

* 絶対圧単位では風袋引きはできません

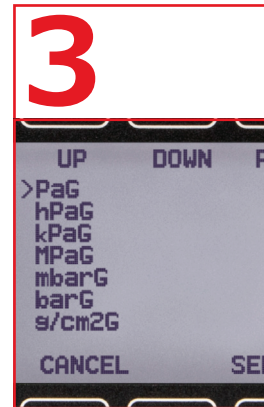

単位

適切な単位の選択: MENU → SETUP → SENSOR → ENGINEERING UNITS。

接続準備:



デッドエンドの圧力測定では、左側のポートを使用してデバイスをプロセスに接続します。インラインの圧力測定では、プラグを取り外してからプロセスへ接続してください。

レンジ	破損圧力
≤500 PSI	デフォルトフルスケールの3倍です。
>500 PSI	デフォルトフルスケールの1.5倍です。

お問合せは 正規代理店 日本スターテクノ株式会社までご連絡ください。



日本スターテクノ株式会社
Japan Star Techno Co., Ltd.

TEL 06-4397-4571



通常マニュアルのダウンロードはこちらから

▶ <https://alicat.jp/manuals/>