


差圧コントローラー クイックスタートガイド

PC・PCS・PCR・PCRSシリーズ
差圧対応



A Halma company

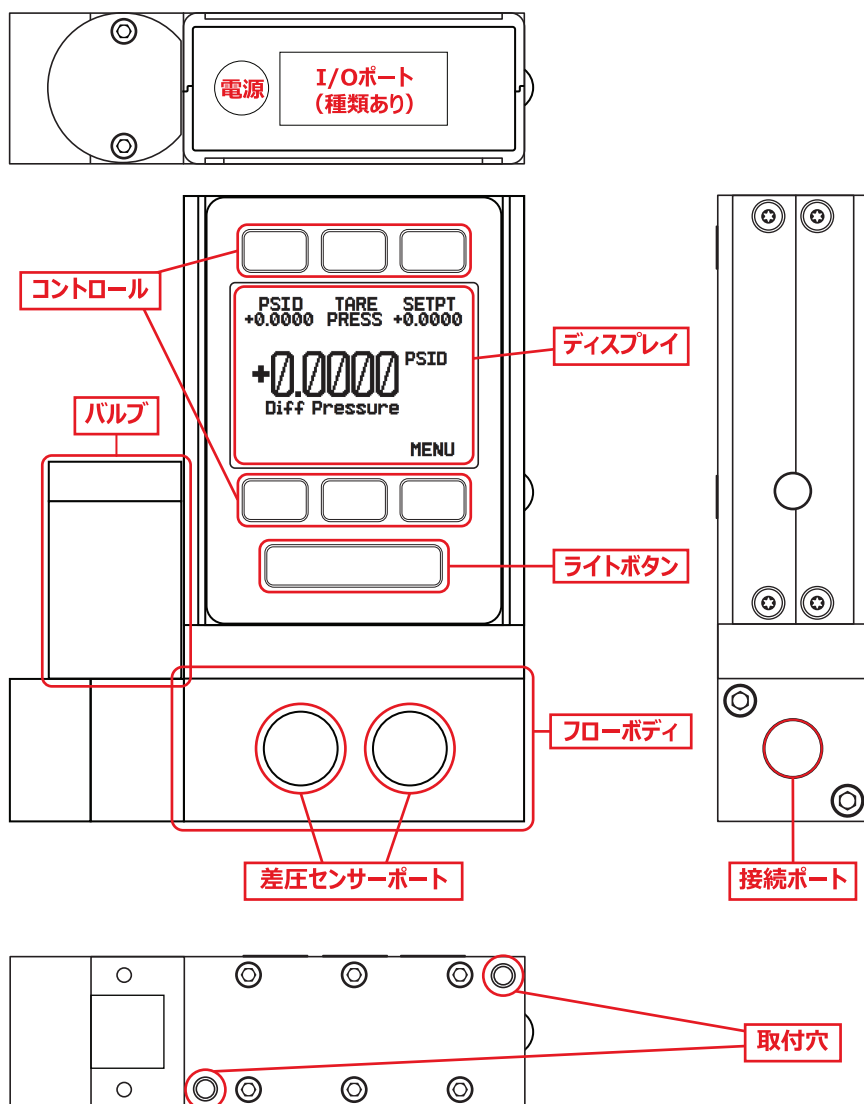

通常マニュアルのダウンロードはこちら


<https://alicat.jp/manuals/>

ボックス内容:

- Alicatデバイス本体
- NISTトレーサブル校正証明書
- オプションの付属品
(ケーブル、電源アダプター、フィルター)

はじめに:

1

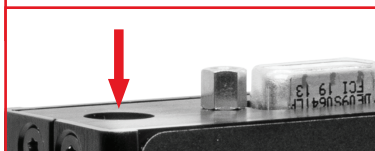

電源

電源入力はデバイス上部にあります。ほとんどのデバイスは12~24Vdc、1Aを必要とします。詳しくは説明書の「電源と信号接続」をご覧ください。


2



Tare (風袋引き)

デバイスを設置する前にメイン画面のTAREボタンを押してください。値がゼロになります(風袋引き)。


3

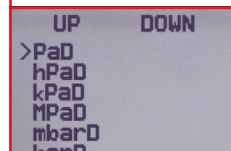

単位

適切な単位の選択: MENU → SETUP → SENSOR → ENGINEERING UNITS。

接続準備:

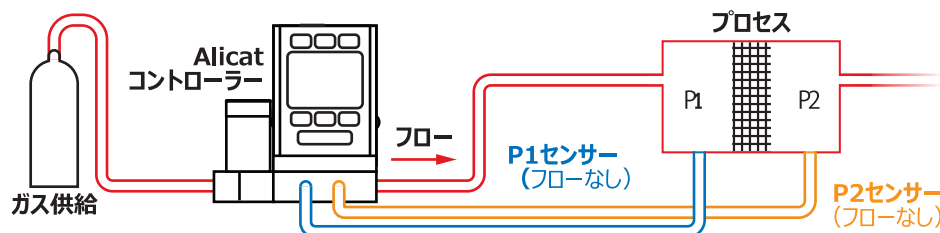

4

流れの方向が本体に表示されている矢印と同じ方向であることを確認してください。

5

差圧は本体正面の2つのポート、P1 (左) とP2 (右) で感知します。正圧の場合、P1がP2より大きい必要があります。

お問合せは 正規代理店 日本スターテクノ株式会社までご連絡ください。



日本スターテクノ株式会社
Japan Star Techno Co., Ltd.

TEL 06-4397-4571



通常マニュアルのダウンロードはこちらから

▶ <https://alicat.jp/manuals/>