


圧力コントローラー クイックスタートガイド

PC シリーズ
ゲージ圧または絶対圧対応



A Halma company

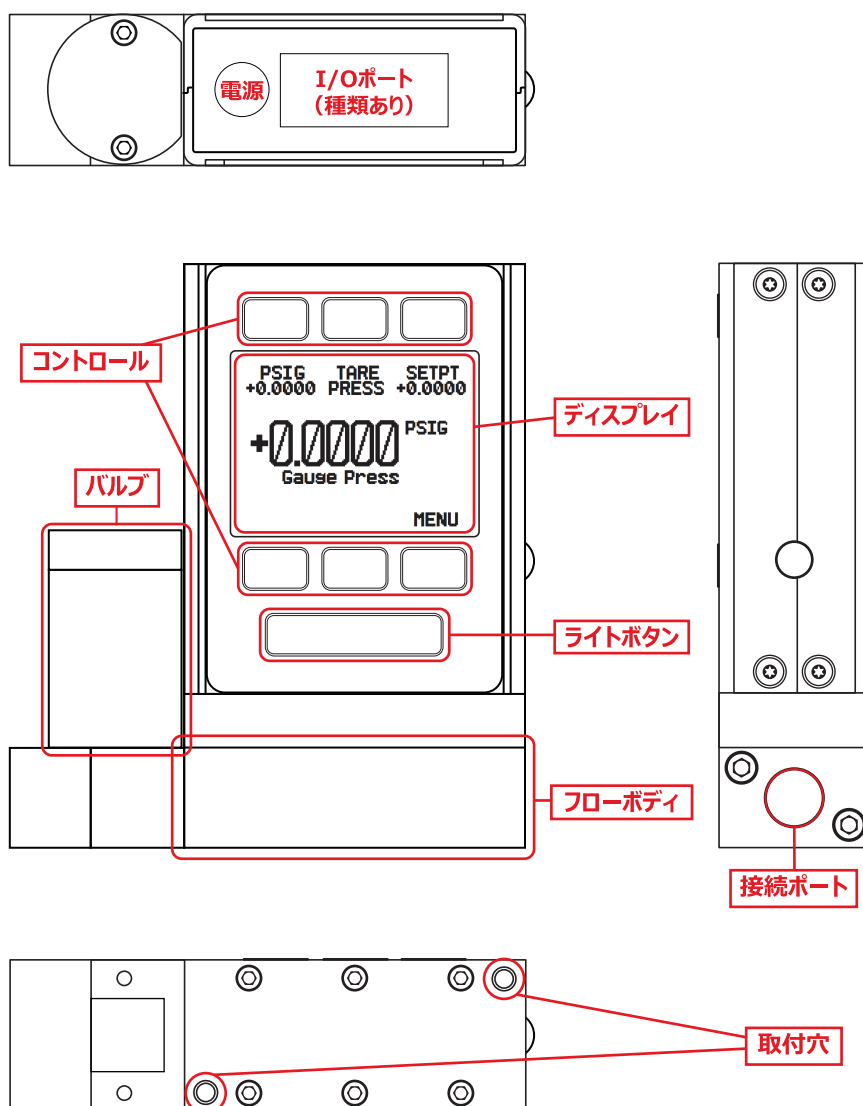


通常マニュアルのダウンロードはこちら

<https://alicat.jp/manuals/>

ボックス内容:

- Alicatデバイス本体
- NISTトレーサブル校正証明書
- オプションの付属品
(ケーブル、電源アダプター、フィルター)

はじめに:

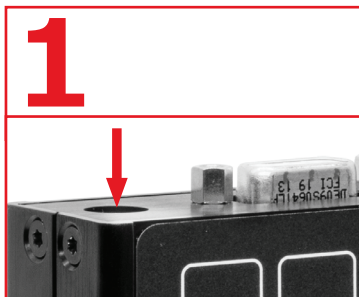

電源


電源入力はデバイス上部にあります。ほとんどのデバイスは12~24Vdc、1Aを必要とします。詳しくは説明書の「電源と信号接続」をご覧ください。



Tare (風袋引き)

デバイスを設置する前にメイン画面のTAREボタンを押してください。値がゼロになります* (風袋引き)。

* 絶対圧単位では風袋引きはできません

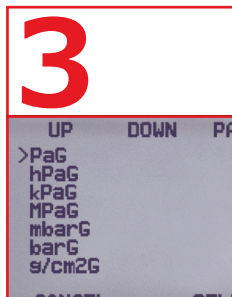


単位


適切な単位の選択: MENU→SETUP→SENSOR→ENGINEERING UNITS。

接続準備:

上流バルブアプリケーション

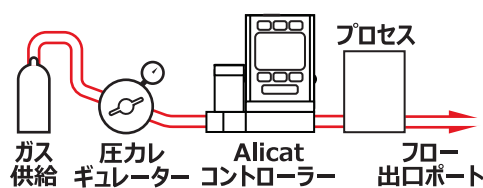

下流バルブアプリケーション

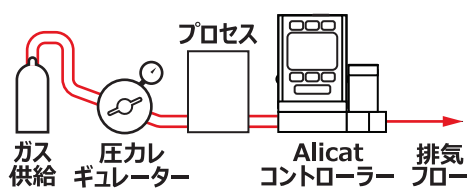

流れの方向が本体に表示されている矢印と同じ方向であることを確認してください。



バルブの位置を確認してください。上流側にバルブがあるデバイスは正圧を制御します。下流側にバルブがあるデバイスは背圧を制御します。デバイスを接続し、ゼロ以外の値を設定して制御を開始します。

お問合せは 正規代理店 日本スターテクノ株式会社までご連絡ください。



日本スターテクノ株式会社
Japan Star Techno Co., Ltd.

TEL 06-4397-4571



通常マニュアルのダウンロードはこちらから

▶ <https://alicat.jp/manuals/>